

Spider Farmer

USER MANUAL



Smart Jar

Tap to Seal & Stay Fresh



SPECIFICATION

Product Size	φ12.5 × 20 cm	Package Size	15 × 15 × 23.5 cm
Net Weight	0.58 kg	Gross Weight	0.82 kg
Vacuum Pressure	-20-30 KPa	Jar Capacity	2 Liters
Material	304 Stainless Steel + ABS + Food-Grade Silicone	Charging Port	Type-C
Charging Time	4-6 hours	Battery Capacity	2000 mAh Lithium Battery
Battery life	Battery Life Up to 180 days (1 use/day)	Rated Power	3W
Warranty	1 Year	Rated Voltage	5V

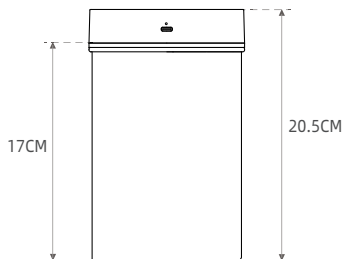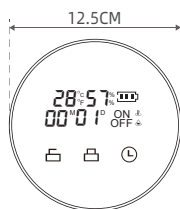

PACKAGE CONTENTS



Vacuum Jar
x1



Type-C Charging
Cable (0.8m) x1




Two-Way
Humidity Pack x4




User
Manual x1

FUNCTIONS

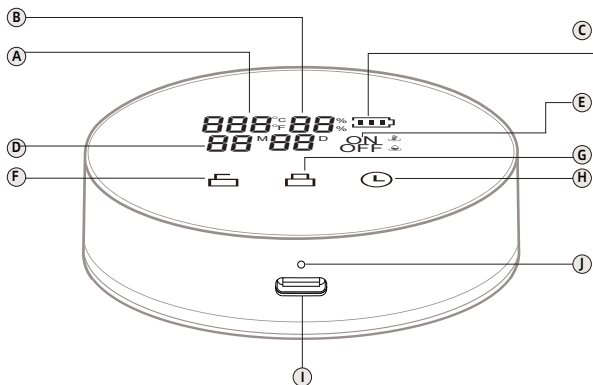


Display Buttons	Descriptions
A Temperature Display	Switch between Fahrenheit and Celsius
B Humidity Display	Real-time humidity reading inside the jar
C Power Display	Flashes while charging; stops flashing when fully charged
D Time Display	Display storage time, cumulative in days
E ON/OFF	ON: Automatically detect pressure in the jar and activate the air pump if pressure is insufficient. OFF: The system is turned off.
F Unlock Key	Press and hold for 3 seconds to unlock and release pressure
G Lock Key	Press once to start the air pump; Press and hold for 3 seconds to pause
H Time Reset	Click once to toggle between Fahrenheit/Celsius; Press and hold for 3 seconds to reset time to zero
I Charging Port	Type-C charging port with integrated air vent
J Reset Button	In case of abnormal behavior, use a pin to press the reset button.

USAGE INSTRUCTIONS

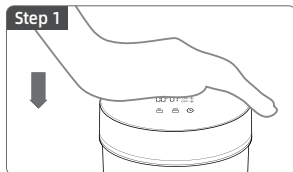


Before Operating:

Place the vacuum lid securely onto the jar and ensure it is properly closed.

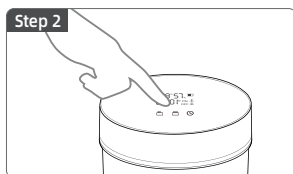


Wake Up the Screen:

Press and hold any button for 3 seconds to wake up the screen. The screen will remain active for 9 seconds, during which you can perform operations.

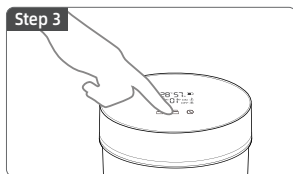

Lock:

Press the "🔒" button in the center of the host to start the vacuum process.

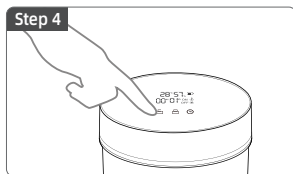


Unlock:

Before opening the lid, press and hold the "🔒" button on the left for 3 seconds to release the internal pressure.

USAGE INSTRUCTIONS


Step 5

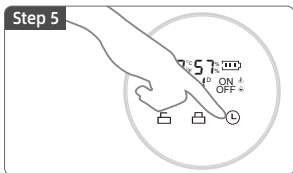

Time Reset:

Press and hold the "🕒" button on the right for 3 seconds to reset the stored time.


Step 6

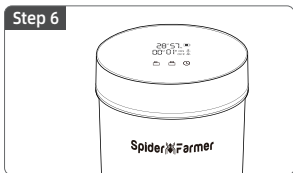

Automatic Air Pressure Detection:

While in standby mode, the vacuum lid will continuously monitor the air pressure inside the jar. If a pressure leak causes the negative pressure to drop to a certain level, the system will automatically re-initiate vacuuming.


Step 7

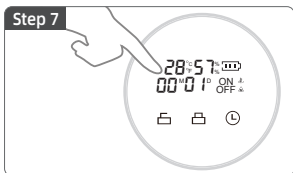

Temperature and Humidity Display:

Real-time display of temperature and humidity inside the jar. Press the "🕒" button once to switch between Celsius and Fahrenheit.

Step 8

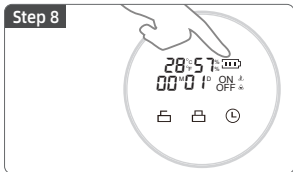

Power Display:

The battery icon will flash while charging and will disappear once fully charged.

Tips: If the "🔌" button is flashing, it indicates a leak. The system will automatically shut down.

PRECAUTIONS

EN

1. This product is intended for home and indoor use only.
2. Please use with care. The plastic bag is for wrapping the vacuum container only. To prevent the risk of suffocation, keep the plastic bag away from children. Do not use this bag in cribs, beds, or playpens. This bag is not a toy.
3. Do not store liquids in the jar, and never place the jar upside down if there is powder inside.
4. Do not heat any part of this product directly over an open flame or on an induction cooker, as it may cause thermal deformation or damage.
5. The lid contains a motherboard and batteries. Do not place it in a microwave or expose it to freezing temperatures below 32°F.
6. When cleaning, do not immerse the lid in liquid. Do not clean it with water above 140°F.
7. Do not use steel wool, abrasive cleaners, or corrosive liquids (such as gasoline or acetone) to clean the product.
8. Do not place the lid in a dishwasher. Only the stainless steel jar is dishwasher safe.

SICHERHEITSHINWEISE

DE

1. Dieses Produkt ist nur für den Heimgebrauch und den Einsatz in Innenräumen geeignet.
2. Achten Sie bei der Verwendung auf Ihre Sicherheit. Die Plastiktüte dient nur zum Verpacken des Vakuumbehälters. Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie sie von Babys und Kindern fern. Nicht im Kinderbett, Bett oder Laufstall verwenden. Diese Tüte ist kein Spielzeug.
3. Keine Flüssigkeiten im Behälter aufbewahren. Bei Pulverinhalt das Gefäß niemals umgedreht lagern.
4. Beim Erhitzen darf das Produkt keiner offenen Flamme oder einem Induktionskochfeld direkt ausgesetzt werden, um Verformung und Hitzeschäden zu vermeiden.
5. Hinweis: Der Hauptkörper enthält eine präzise Hauptplatine und Batterien. Nicht in der Mikrowelle erhitzen oder unter 0°C (32°F) einfrieren.
6. Beim Reinigen den Hauptkörper nicht in Flüssigkeiten tauchen. Reinigung mit Wasser über 60°C (140°F) ist strengstens verboten.
7. Verwenden Sie keine Stahlwolle, Scheuermittel oder korrosive Flüssigkeiten (z. B. Benzin, Aceton) zur Reinigung.
8. Der Hauptkörper darf nicht in der Spülmaschine gereinigt werden. Der Edelstahlbehälter ist spülmaschinengeeignet.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ FR

1. Ce produit est uniquement destiné à un usage domestique et intérieur.
2. Veuillez faire attention à la sécurité lors de l'utilisation. Le sac plastique est uniquement destiné à l'emballage du récipient sous vide. Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez le sac hors de portée des bébés et des enfants. Ne pas utiliser dans des berceaux, lits ou parcs. Ce sac n'est pas un jouet.
3. Ne pas stocker de liquide dans le récipient. Ne jamais le retourner s'il contient de la poudre.
4. Lors du chauffage, ne jamais exposer les composants du produit directement à une flamme nue ou à une plaque à induction afin d'éviter toute déformation thermique ou dommage.
5. Remarque : le boîtier principal contient une carte mère de précision et des piles. Ne pas chauffer au micro-ondes ni congeler en dessous de 0°C (32°F).
6. Lors du nettoyage, ne pas immerger le boîtier principal dans un liquide. Ne pas laver avec de l'eau à plus de 60°C (140°F).
7. Ne pas utiliser de laine d'acier, de nettoyeurs abrasifs ou de liquides corrosifs (comme l'essence ou l'acétone) pour nettoyer le produit.
8. Ne pas mettre le boîtier principal au lave-vaisselle. Le récipient en acier inoxydable est compatible lave-vaisselle.

AVVERTENZE IT

1. Questo prodotto è adatto solo per uso domestico e in ambienti interni.
2. Prestare attenzione alla sicurezza durante l'utilizzo. Il sacchetto di plastica serve solo per avvolgere il contenitore sottovuoto. Per evitare il rischio di soffocamento, tenere il sacchetto lontano da neonati e bambini. Non utilizzare in culla, letti o box. Il sacchetto non è un giocattolo.
3. Non conservare liquidi nel contenitore. Non capovolgere il contenitore se contiene polveri.
4. Durante il riscaldamento, non esporre mai le parti del prodotto a fiamme libere o a piani cottura a induzione, per evitare deformazioni o danni da calore.
5. Nota: il corpo principale è dotato di una scheda madre di precisione e batterie. Non riscaldare nel microonde né congelare sotto 0°C (32°F).
6. Durante la pulizia, non immergere il corpo principale in liquidi. È severamente vietato pulire con acqua sopra i 60°C (140°F).
7. Non utilizzare lana d'acciaio, detersivi abrasivi o liquidi corrosivi (come benzina o acetone) per la pulizia.
8. Non mettere il corpo principale in lavastoviglie. Il contenitore in acciaio inossidabile può essere lavato in lavastoviglie.

MAINTENANCE AND CARE EN

Note: Parts that come into contact with food comply with food-grade certification standards.

1. Clean the product promptly after each use. Rinse food-contact surfaces with clean water and wipe dry.
2. Wipe the exterior of the main unit with a damp cloth. Do not rinse or immerse in liquid.
3. Store the product in a dry place. Avoid exposure to direct sunlight or UV radiation.
4. Ensure the product is clean and dry before storage.

PFLEGE UND WARTUNG DE

Hinweis: Die mit Lebensmitteln in Kontakt kommenden Teile entsprechen den Anforderungen lebensmittelechter Zertifizierungen.

1. Reinigen Sie das Produkt unmittelbar nach jeder Benutzung. Spülen Sie die lebensmittelberührenden Teile mit klarem Wasser und trocknen Sie diese ab.
2. Wischen Sie das Gehäuse des Hauptgeräts mit einem feuchten Tuch ab. Nicht abspülen oder in Flüssigkeit tauchen.
3. Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort. Direkte Sonneneinstrahlung und UV-Strahlung vermeiden.
4. Stellen Sie vor der Lagerung sicher, dass das Produkt sauber und trocken ist.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE FR

Remarque: Les pièces en contact avec les aliments sont conformes aux normes de certification alimentaire.

1. Nettoyez le produit rapidement après chaque utilisation. Rincez les surfaces en contact avec les aliments à l'eau claire et séchez-les soigneusement.
2. Nettoyez l'extérieur de l'unité principale avec un chiffon humide. Ne pas rincer ni immerger dans un liquide.
3. Conservez le produit dans un endroit sec, à l'abri de la lumière directe du soleil ou des rayons UV.
4. Avant de le ranger, assurez-vous que le produit est propre et sec.

MANUTENZIONE E CURA IT

Nota: Le parti a contatto con gli alimenti sono conformi alle normative di certificazione per uso alimentare.

1. Pulire il prodotto subito dopo ogni utilizzo. Sciacquare con acqua pulita le superfici a contatto con gli alimenti e asciugarle.
2. Pulire l'esterno dell'unità principale con un panno umido. Non risciacquare né immergere in liquidi.
3. Conservare il prodotto in un luogo asciutto, evitando l'esposizione alla luce solare diretta o ai raggi UV.
4. Assicurarsi che il prodotto sia pulito e asciutto prima di riporlo.

YOUR RELIABLE INDOOR GROW PARTNER

Follow Us on Social Media



Email:

support@spider-farmer.com

info@spider-farmer.com